




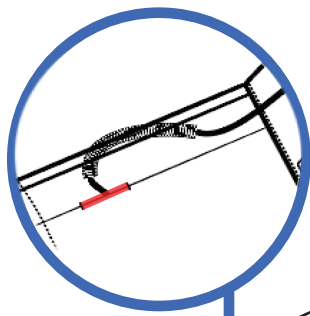


ช่องเสียบอุปกรณ์สื่อสาร
ทั้งด้านซ้าย-ขวา

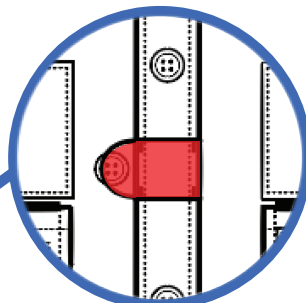

ช่องสำหรับติดกล้องบันทึกภาพ

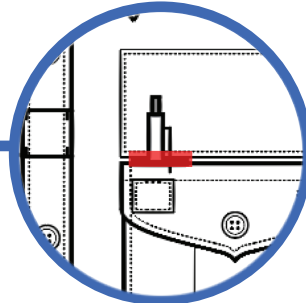


ช่องเสียบปากกา

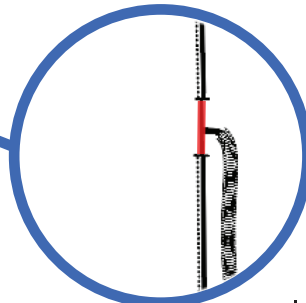


ช่องร้อยสายอุปกรณ์สื่อสาร
ทั้งด้านซ้าย-ขวา



ฝากระเป๋าทรงสองด้าน
เปิด-ปิดใช้งานสะดวก

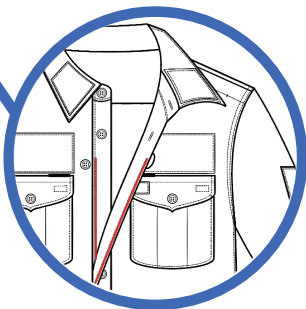

ซิปซ่อนด้านใน

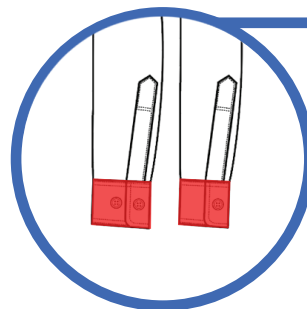

ปรับขนาดของข้อมือ
ตามการใช้งาน

เทคนิคการตัดเย็บพิเศษเพื่อความ
คล่องตัวในการเคลื่อนไหว

